


## Присоединение шнуров управления к уздечкам

Вставьте петлю на конце шнура в кольцо на уздечке змея, просуньте мотовило в петлю и затяните узел. Затем размотайте шнур на всю длину.

Проделайте эту же операцию со вторым шнуром.



МOTOVIЛО

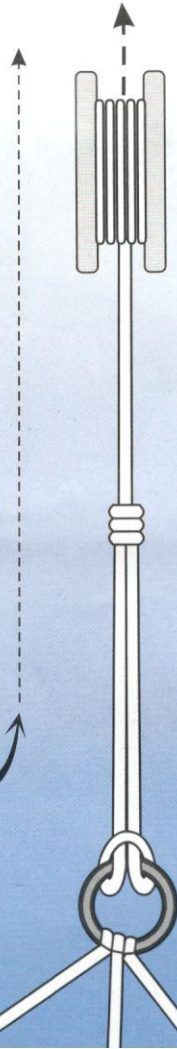

## Присоединение шнуров к ручкам управления

Шнур привязывается двойной обмоткой вокруг железной петли на ручке управления и завязывается двумя - тремя простыми узлами.

Необходимо после привязки одного шнура второй шнур завязать так, чтобы их длина была абсолютно одинаковой в натянутом состоянии. Для этого используйте помощника.

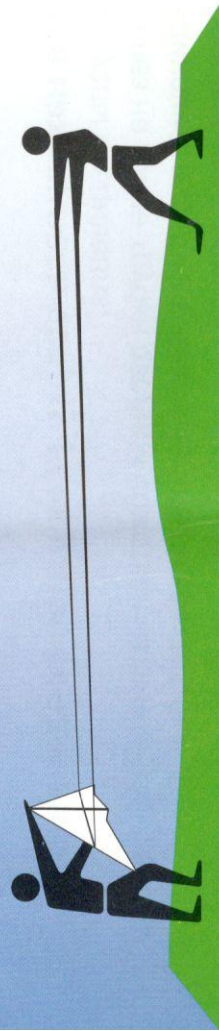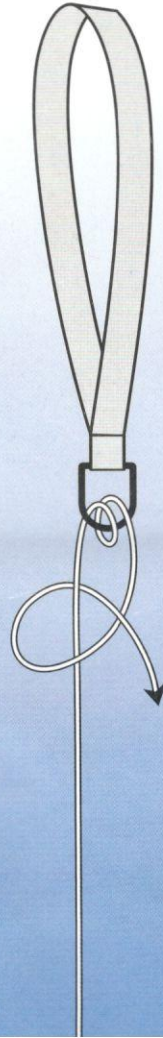

После запуска змея шнуры вместе с ручками управления поочередно сматываются на мотовило.

**инструкция по сборке  
пилотажного змея**

# СКОРПИОН

