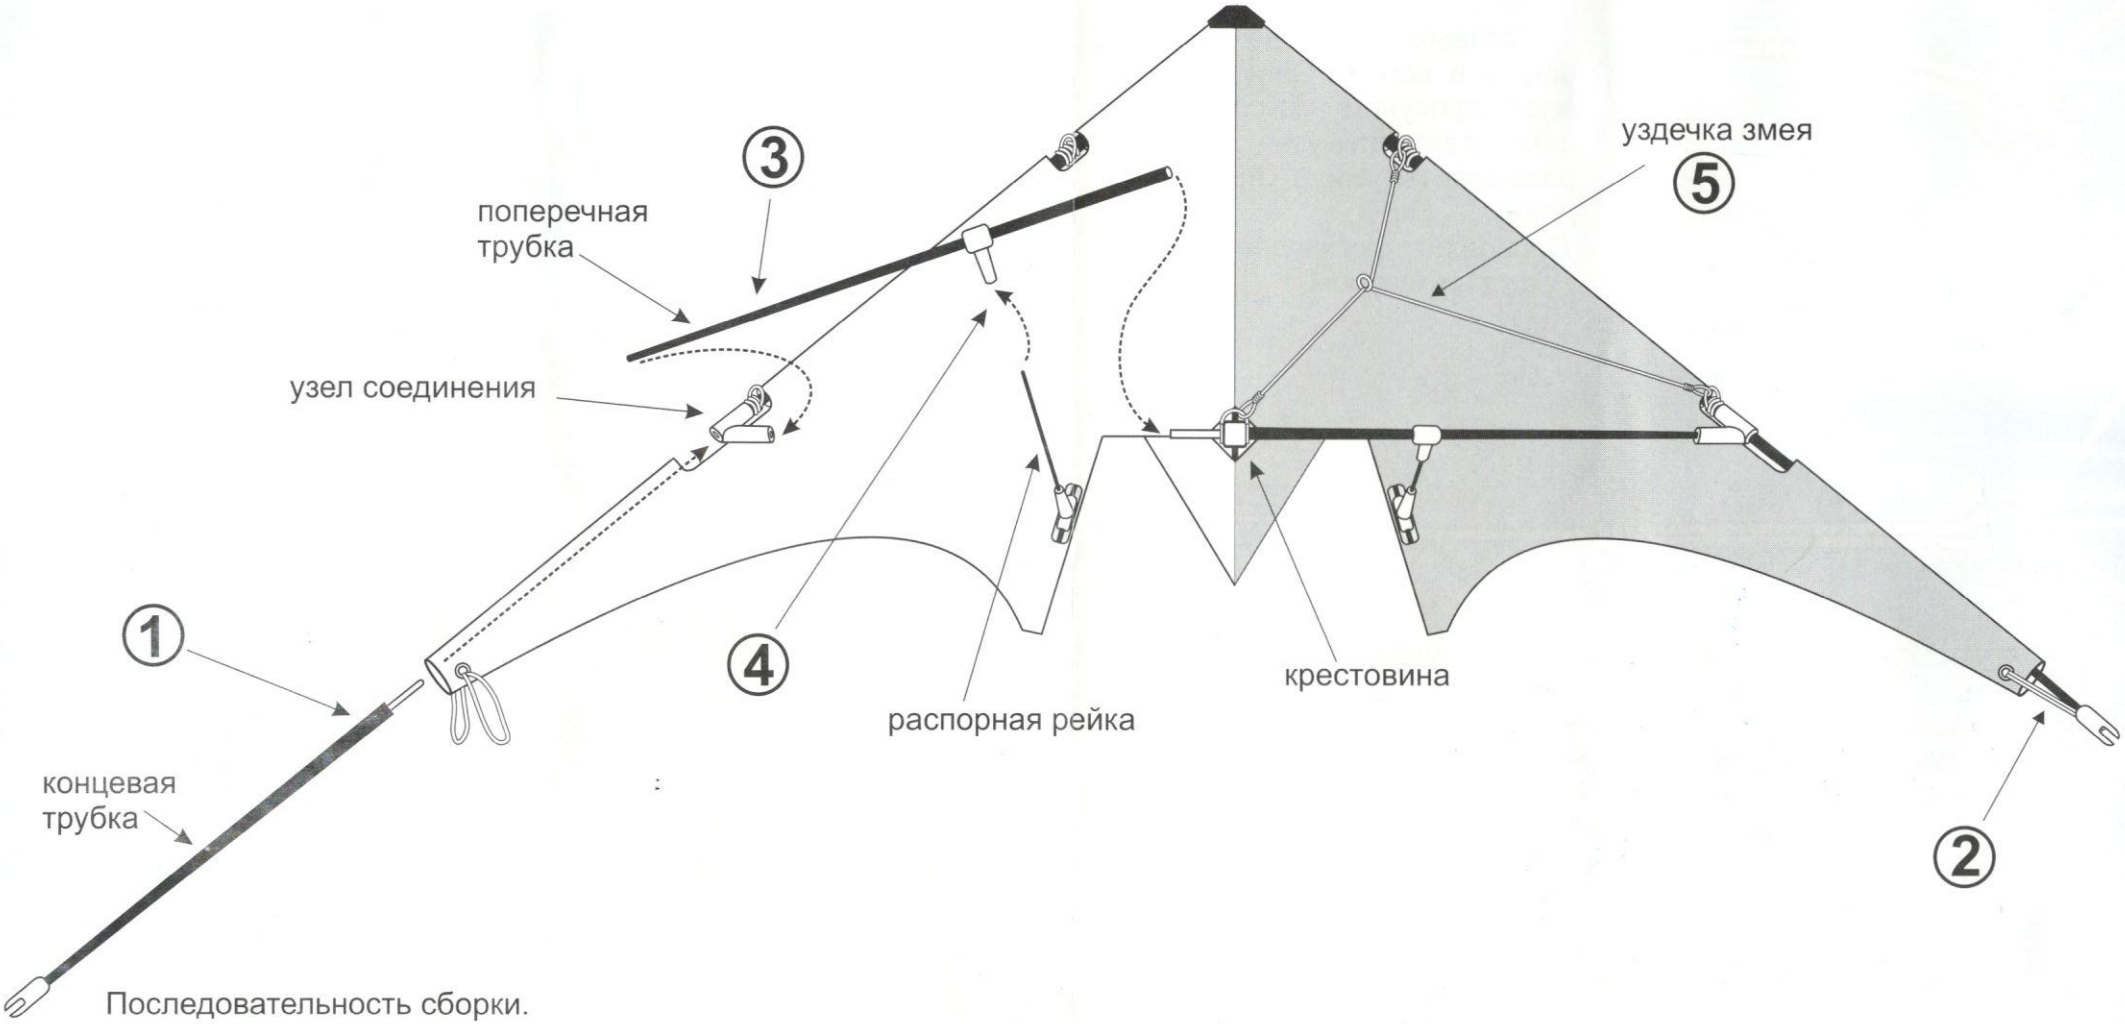

Последовательность сборки.

Разложите парус змея на ровной поверхности уздечками наверх.

***Внимание!* Следите, чтобы во время сборки уздечка змея находилась сверху всех узлов соединения.**

① Просуньте концевые трубки в каналы крыльев и вставьте до упора в узлы соединения.

② Просуньте резиновые петли в отверстия на концах крыльев и через паз на конце трубки двойной обмоткой натяните парус крыла.

③ Вставьте поочерёдно поперечные трубки одним концом в узлы соединения, а другим оденьте на штыри крестовины.

④ Вставьте распорные рейки в места соединений на крыле змея и поперечных трубок.

⑤ Проверьте правильность положения уздечек змея.